



TORQ HEAD PIPE

デルタトルク ヘッドパイプ

YAMAHA XG250 Tricker '04～

YAMAHA XT250 SEROW250 '05～

取扱説明書

1. 商品説明・注意事項

はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。本製品を正しくお使いいただくために、取り扱い説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくために、「安全上のご注意」をご使用前によくお読み下さい。お読みになった後は必要なときにご覧になれるよう大切に保管してください。弊社の「取り扱い説明書」には、あなたや他の人への危害及び財産への損害を未然に防ぎ、弊社の商品を安全にお使いいただくために守って頂きたい項目を記載しています。

- ・適応車種以外での本製品の使用はおやめください。
- ・取り付けは、取り扱い説明書をよく読み、取り付けに自信のない方は、取り付けを専門業者に依頼されることをお勧めします。取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となります。
- ・弊社指定方法以外での本製品ならびに付属品の使用はしないでください。その場合のお客様ならびに第三者の損害や損失は一切保証出来ません。
- ・本製品の取り付け作業はエンジン、マフラーなどが完全に冷えている状態で行ってください。ヤケドやケガ等の原因となります。
- ・作業を始める前に製品の状態(キズ、欠品など)を必ず確認して下さい。作業途中、取り付け後のキズや部品の不足などはクレームとして認められませんのでご了承ください。
- ・取り付け作業中に異常が認められた場合はすぐに作業を中断し、弊社までお問合せください。その間、エンジンは始動しないで下さい。
- ・正常に取り付けが出来ていない状態では、いかなる理由でもエンジンを始動しないで下さい。始動してしまった場合はどのような理由においても返品はお受けできません。
- ・お客様が装着されている純正部品以外の製品、部品等によっては本製品と干渉し、使用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・作業をされた販売店の作業者は、本取り扱い説明書をノーマルパーツ等とともに、必ずユーザーの方へお渡しください。

作業にあたって


- ・平坦な場所、車体を安定させた状態で行って下さい。
- ・エンジン、マフラーなどが完全に冷えている事を確認してください。
- ・車両メーカーの発行するサービスマニュアルの手順にしたがって進めてください。
- ・ガスケット類は新品を使用していただくことをお勧めします。なお、本製品にはガスケットは付属しておりませんので、メーカー純正部品または同等品をご用意ください。
- ・取り付けは、まずすべて仮締めとして、全体のバランスを見ながら本締めをしていくのがうまく取り付けるコツです。

2. セット内容

図番	品名	数量
①	ヘッドパイプ	1
②	フランジ	1
③	取扱説明書(本書)	1

3. 取付方法


1. 商品内容、キズ等の有無を確認して下さい。
2. マフラーを取り外します。取り付けボルト、クランプバンドは再度使用してください。
3. 純正エキゾーストパイプを取り外します。純正フランジナットは再使用いたします。
4. ヘッドパイプに②フランジを通してから取り付けます。フランジナットは仮締めとして下さい。
※本製品にはガスケットは付属しておりません。メーカー純正部品または同等品をご用意ください。
5. マフラーを取り付けます。全て仮締めの状態にして下さい。
6. 全体のバランス、クリアランスの確認をしながら本締めしてください。各部接触しない様に十分なクリアランスを確保して下さい。
7. マフラー全体をよく脱脂してから暖機運転を行い、排気漏れのチェックをして下さい。
8. 取り付け後、しばらくの期間は初期緩みが発生しやすい傾向にあります。試運転後に必ず点検をして下さい。
必要があれば増し締めを行います。また、定期的に点検、増し締めを行って下さい。

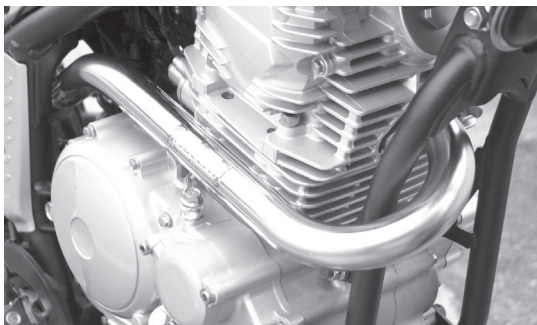

この製品は純正部品と異なり、遮熱板(ヒートガード)を装備しておりません。ヤケドや衣類の焼損には充分ご注意ください。

諸元表

品名	トルクヘッドパイプ Tricker, SEROW250	
素材	SUS304	
重量	純正ヘッドパイプ	1,190g
	デルタトルクヘッドパイプ	775g

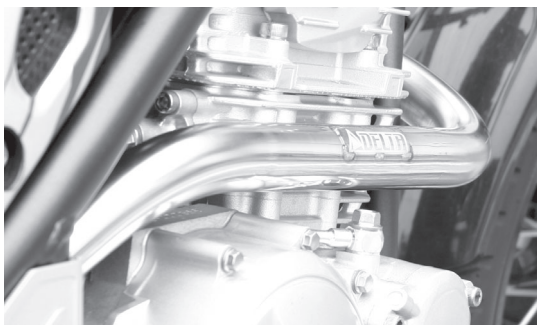

製品に関するお問い合わせは下記まで。

販売元: **株式会社ダートフリーク**

愛知県瀬戸市中水野町2-30

TEL 0561-86-8301 FAX 0561-86-8302