

Torq head pipe

デルタトルク ヘッドパイプ

HONDA CRF250L '17～, CRF250RALLY '17～

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みになって、取付作業を行って下さい。

注意事項

取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となります。

すでに装着されている純正部品以外の製品、部品などによっては本製品と干渉し、使用できない場合があります。

ガスケット類は、新品を使用していただくことをお勧めします。
なお、本製品にはガスケットは付属しておりません。純正部品または同等品をご用意ください。

作業は平坦な場所で、車体を安定させた状態で行ってください。

必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。ヤケド等の原因となります。


異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

製品に加工、改造は行わないで下さい。事故や破損の原因となります。

取付方法

作業手順（車輛メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。）

1. マフラー、エキゾーストパイプの取り外し作業ができる状態まで外装部品を取り外します。
2. マフラーを取り外します。 純正取り付けボルトは再使用します。
3. O2センサーのカブラーを外し、純正エキゾーストパイプを車両から取り外します。 純正フランジナットは再使用します。
4. O2センサーをトルクヘッドパイプに付け替え、車両に取り付けたあとカブラーを接続します。 純正フランジナットは仮締めとします。
5. マフラーを取り付け、全て仮締めの状態にしておきます。
6. 全体のバランス、クリアランスを確認しながら本締めします。 各部が接触しない様に十分なクリアランスを確保して下さい。
7. マフラー全体をよく脱脂してから暖機運転を行い、排気漏れなどを確認して下さい。
8. 取付後、しばらくの期間は初期緩みが発生しやすい傾向にあります。 試運転後に必ず点検し、必要であれば増し締めを行います。 また、定期的に点検、増し締めを行ってください。

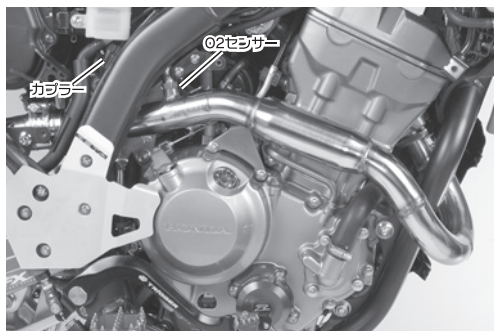

ご注意:

本製品は純正部品と異なり、遮熱板(ヒートガード)を装備しておりません。ヤケドや衣類の焼損には充分ご注意ください。