

DELTA

Barrel 4S Silencer

JMCA
全国二輪車用品連合会

DL30-047J

デルタバレル4-Sサイレンサー（JMCA公認モデル）

HONDA CROSS CUB 110'18～

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みになって、取付作業を行って下さい。

注意事項

取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となります。

すでに装着されている純正部品以外の製品、部品などによっては本製品と干渉し、使用できない場合があります。

ガasket類は、新品を使用していただくことをお勧めします。

なお、本製品にはガasketは付属しておりません。純正部品または同等品をご用意ください。

作業は平坦な場所で、車体を安定させた状態で行って下さい。

必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。ヤケド等の原因となります。


異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

本製品は、サイレンサー後部にリストリクター（バツフル）を標準装備し、近接排気騒音の法規制値をクリアした状態で出荷されます。リストリクターは熔接により固定されておりますので取り外しはできません。

製品に加工、改造は行わないで下さい。事故や破損の原因となります。

セット内容

図番	品名	数量	備考
①	サイレンサー	1	
②	エキゾーストパイプ	1	
③	ステー	1	
④	ヒートガード	1	
⑤	ラバー	1	
⑥	キャップボルト	1	M8
⑦	テーパーキャップボルト	2	M6
⑧	スベーサー	1	
⑨	フランジナット	1	
⑩	スプリング	2	57mm
⑪	断熱ワッシャー	4	

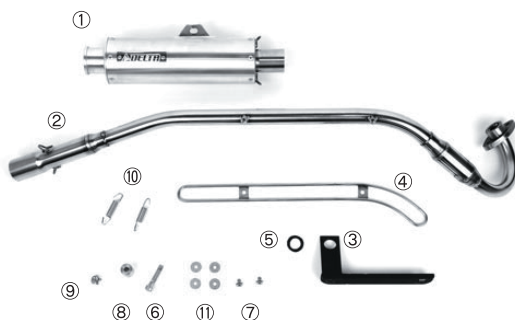


取付方法

作業手順（車輛メーカーが発行するサービスマニュアルの順に従ってください。）

1. ステップマウント、純正マフラーの順に部品を外していき、マフラー取付けナットは元に戻しておきます。
2. サスペンション取付けナット（上側のみ）とキャリア取付けボルトを外し、キャリアを外します。




3. ③ステーを図の様にセットします。
ステーとフレームの間に⑤ラバーをはめます。
キャリアを元に戻し、サスペンション取付けナットとキャリア取付けボルトでしっかり固定します。

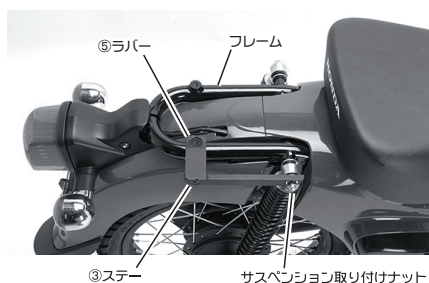

4. ②エキゾーストパイプを取付けます。
純正ナットを使用して仮締めして下さい。



5. ①サイレンサーを取付けます。
付属の部品⑧⑨を使用して③ステーに⑥キャップボルトM8
ボルトで固定します。
6. ①サイレンサーと②エキゾーストパイプに⑩スプリングをかけます。
②エキゾーストパイプ側に⑩スプリングをかけてから
サイレンサー側に引くと簡単に装着できます。

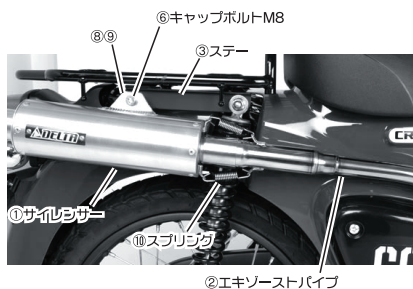

7. 全体のバランス、クリアランスを確認しながら仮締め
めしてあったボルト、ナットを全て本締めします。

8. ②エキゾーストパイプに④ヒートガードを取付けま
す。
⑪断熱ワッシャーでヒートガードを挟み⑦デーパー
キャップボルトを使用して取付けて下さい。



9. マフラー全体をよく脱脂してから暖機運転を行い、
排気漏れなどを確認して下さい。

取付後しばらくの期間は初期緩みが発生しやすい傾
向にあります。試運転後に必ず点検をし、必要があ
れば増し締めをします。また、定期的に点検・増し
締めを行って下さい。