

取扱説明書

DELTA バレル4 ミニ サイレンサー CRF125F '19-


この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・ガスケット類は新品を使用して頂くことをお勧めします。なお、本製品にはガスケットは付属しておりません。純正部品又は同等品をご用意ください。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

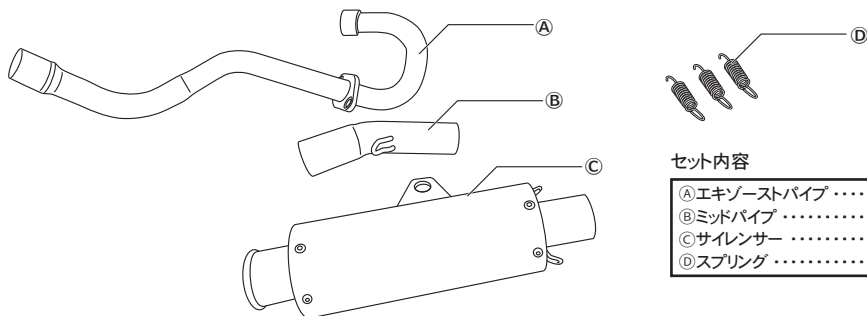


セット内容

①エキゾーストパイプ	1個
②ミッドパイプ	1個
③サイレンサー	1個
④スプリング	3個

3.取付け方法


※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。

- 1) サイドカバーを外し、純正のサイレンサーとエキゾーストパイプを外します。(図1)

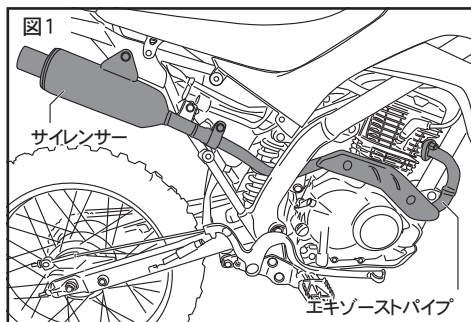


- 2) 純正ボルト、ナットを使用し、④エキゾーストパイプ→⑤ミッドパイプ→⑥サイレンサーの順で仮組みします。(図2)

※ガスケット類は新品を使用して頂くことをお勧めします。

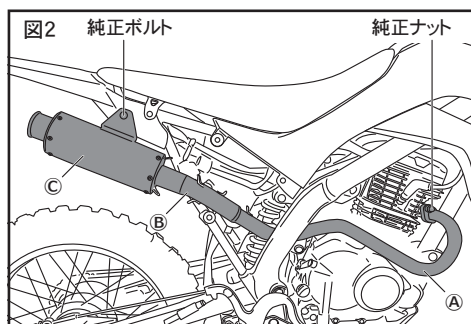


- 3) 接合部に⑦スプリングを取付けます。(図3)

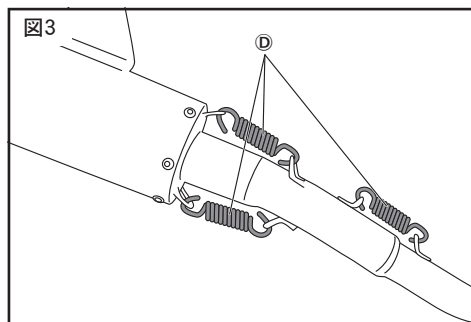

- 4) すべて取付けが完了したら、全体のバランス・クリアランスを確認しながら本締めします。

- 5) マフラー全体をよく脱脂してから、サイドカバーを取付けます。(図4)

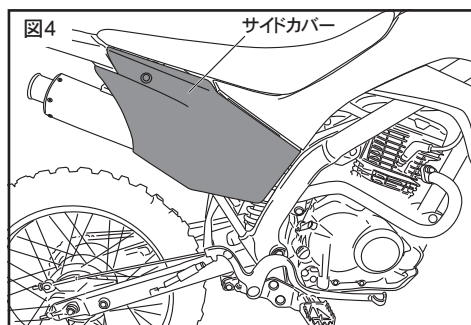

- 6) 暖機運転を行い、排気漏れなどを確認して下さい。

- 7) 取付け後、しばらくの期間は初期緩みが発生しやすい傾向にあります。試運転後に必ず点検し、必要であれば増し締めを行います。また、定期的に増し締めを行ってください。

⚠【ご注意】

本製品は純正部品と異なり、遮熱版(ヒートガード)を装備しておりません。火傷や衣類の焼損には充分ご注意ください。